


## 1.进入“计费认证/PPP 认证”中设置配置基本 PPP 服务，并开启

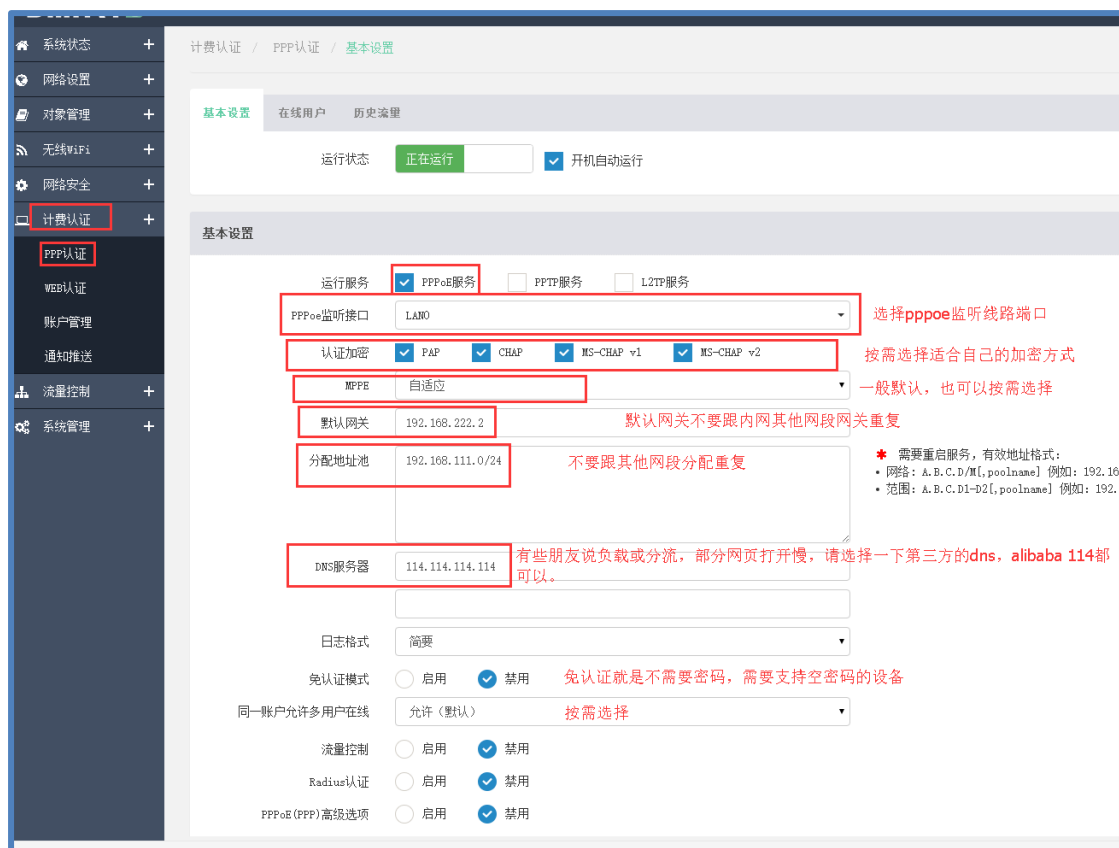

如果需要流量限制，请把流量控制选上就可以了。

## 2.添加一个用户组



如果需要限制流量，请在添加组上填上限制的上行和下行。

### 3.添加一个用户并添加在组下



如果需要限制流量，请将用户添加在有限制流量的组上。

### 4.拨号成功后，查看拨号流量



附论坛 PPP 服务器视频教程

<http://bbs.smart6.net/forum.php?mod=viewthread&tid=810&extra=page%3D1%26filter%3Dtyp%26typeid%3D20>